



# HP Scanjet 7600 7600-serien – dokumentplanskanner

## HP Scanjet 7600 series flatbäddsskanner för dokument

## Oppsett Installation

### Norsk

#### 1. Kontroller boksens innhold

- |   |  |
|---|--|
| A. Skanner med automatisk dokumentmater (ADM) | F. Garantiark  |
| B. USB-kabel                                  | G. Fire eller flere CD-ROMer (avhengig av land/region)             |
| C. Strømforsyning og strømkabel               | H. Transparentadapter (TMA) for skanning av lysbilder og negativer |
| D. Brukerhåndbok (Trykt eller på CD-ROM 1)    | I. ADM-rensklut  |
| E. Oppsettplakat                              |  |



#### 2. Installer programvaren

1. Lukk alle programmer.
2. Sett inn CD-ROM 1 for Windows eller Macintosh og følg instruksjonene på skjermen.

**Windows:** Hvis installeringen ikke starter automatisk: På Start-menyen klikker du **Kjør**, og skriver: **D:\setup.exe** (der D er stasjonsbaksstaven til CD-ROM-stasjonen).


**Macintosh:** Dobbeltklikk ikonet for installasjonsprogrammet på CD-ROMen.

**Merk:** CD-ROM 2 (bare Windows) inneholder mer valgfri programvare. Se instruksjonene på skjermen for å avgjøre hvilken programvare du skal installere.



#### 3. Koble til skanneren og tilleggsutstyret i den rekkefølgen som er vist

1. Koble USB-kabelen til skanneren og datamaskinen.
2. Koble ADM-kabelen til riktig port på baksiden av skanneren.
3. Koble TMA-kabelen til riktig port på baksiden av skanneren.
4. Koble strømforsyningen til strømkabelen og til skanneren. Koble strømkabelen til et overspenningsvern eller et jordet vegguttak. Skanneren slås på.

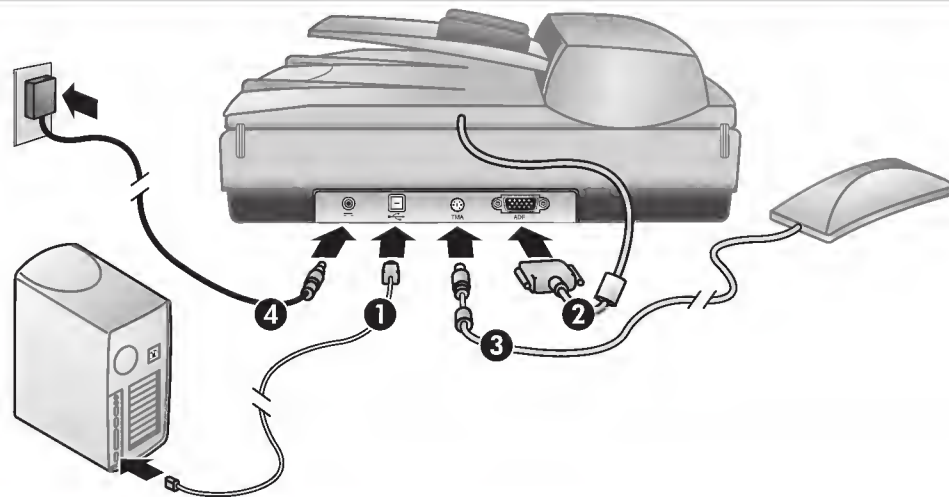

#### 4. Slik skanner du

1. Legg originalen med farsiden opp på ADM eller med farsiden ned på skannerglasset, slik referansemerket angir.
2. Trykk på riktig knapp, og følg instruksjonene på skjermen.

##### Skannerknapper

- Skann dokument** - Skanner og sender tekstdokumenter til det valgte målet.
- Skann bilde** - Skanner bilder og grafikk til HP Image Zone-programvaren.
- Arkiver dokumenter** - Skanner originalen i svart-hvitt og lagrer filen på en disk eller CD-ROM.
- E-post** - Sender det som er skannet, til e-postprogrammet ved hjelp av innstillinger som er optimalisert for e-post (hvis programvaren støttes).
- Kopier** - Sender det som er skannet, til en skriver.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skanner, ser du brukerhåndboken (trykt eller på CD-ROM 1) eller den elektroniske hjelpen. Du får tilgang til brukerhåndboken på CD-ROMen ved å utforske CD-ROM 1, velge mappen for ditt språk og klikke på PDF-filen.



#### Kundestøtte

- [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) for kundesupport
- [www.shopping.hp.com](http://www.shopping.hp.com) (bare USA) eller [www.hp.com](http://www.hp.com) (hele verden) for bestilling av HP-tilbehør, -rekvisita og -produkter

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
(bare USA) [www.shopping.hp.com](http://www.shopping.hp.com) (endast USA)  
(hele verden) [www.hp.com](http://www.hp.com) (hela världen)

### Svenska

#### 1. Kontrollera kartongens innehåll

- |  |  |
|--|--|
| A. Skanner med automatisk dokumentmaterare (ADM) | F. Garanti   |
| B. USB-kabel                                     | G. Fyra eller flera CD-skivor (beroende på land/region)    |
| C. Nätaggregat och strömsladd                    | H. OH-adapter för skanning av diapositiv och negativ       |
| D. Användarhandbok (tryckt eller på CD 1)        | I. Rengöringsduk för den automatiska dokumentmataren (ADM) |
| E. Installationsaffisch                          |  |

#### 2. Installera programvaran

1. Stäng alla program.
2. Sätt in CD 1 för Windows eller Macintosh och följ instruktionerna på skärmen.

**Windows:** Om installationen inte startar automatiskt öppnar du Start-meny, klickar på **Kör** och skriver: **D:\setup.exe** (där D motsvarar CD-ROM-enhetens enhetsbeteckning).

**Macintosh:** Dubbelklicka på installationsikonen på CD:n.

**Obs!** CD 2 (endast Windows) innehåller ytterligare programvara. Läs installationsanvisningarna på skärmen för att avgöra vilka program som ska installeras.

#### 3. Anslut skannern och tillbehören i den ordning som visas

1. Anslut USB-kabeln till skannern och till datorn.
2. Anslut den automatiska dokumentmatarens kabel till dess port på baksidan av skannern.
3. Anslut OH-adapterns kabel till dess port på baksidan av skannern.
4. Koppla ihop nätaggregatet med strömsladden och anslut sladden till skannern. Anslut nätaggregatet till ett överspänningskydd eller ett jordat eluttag. Skannern slås på.

#### 4. Skanna

1. Lägg originalet med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren eller med framsidan nedåt på skannerglaset och passa in det mot markeringen.
2. Tryck på lämplig knapp och följ anvisningarna på skärmen.

##### Skannerknappar

- Skanna dokument** - Tekstdokument skannas och skickas till den destination du har valt.
- Skanna bild** - Foton och bilder skannas till programmet HP Image Zone.
- Arkivera dokument** - Originaldokumentet skannas i svartvitt för lagring på disk eller CD-skiva.
- E-post** - Inställningar som är optimerade för e-post används, och det skannade originalet skickas till ditt e-postprogram (om programmet stöds).
- Kopiera** - Det skannade originalet skickas till en skrivare.

Mer information om hur du skanner finns i användarhandboken (tryckt eller på CD 1) samt i onlinehjälp. Om du vill läsa handboken på CD-skivan går du till CD 1, väljer din språkkatalog och klickar på pdf-filen.







# HP Scanjet 7600 -sarjan asiakirjojen tasoskanneri

## HP Scanjet 7600 flatbed-dokumentscanneren

# Käyttöönotto

## Installation

### Suomi

#### 1. Tarkista pakkauksen sisältö.

- A. HP-skannerin automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF-laite)
- B. USB-kaapeli
- C. Verkkalaite ja virtajohto
- D. Käyttöapap (painettu tai CD 1:llä)
- E. Asennusapap
- F. Takuuohjeet
- G. Vähintään neljä CD-levyä (lukumäärä määräytyy ostomaan/-alueen mukaan)
- H. Läpinäkyvien materiaalien sovitin diojen ja negatiivien skannaamiseen
- I. Automaattisen asiakirjansyöttölaiteen (ADF) puhdistuskangas



#### 2. Asenna ohjelmisto.

1. Sulje kaikki ohjelmat.
2. Asenna CD 1 laitteeseen, jossa on Windows- tai Macintosh-käyttäjärjestelmä. Naudata näytän ohjeita.

**Windows:** Jos asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti, valitse Käynnistä-valikosta **Suorita** ja kirjoita: **D:\setup.exe** (jossa D vastaa CD-aseman tunnusta).


**Macintosh:** Kaksoisosoita CD-levyllä olevan asennusohjelman kuvaketta.

**Huomautus:** CD 2 (vain Windows) sisältää valinnaisen lisäohjelmiston. Katsa asennettava ohjelmisto näyttää tulevan ohjeen asennusohjeista.



#### 3. Liitä skanneri ja lisälaitteet kuvassa osoitetussa järjestyksessä.

1. Kiinnitä USB-kaapeli skanneriin ja tietokoneeseen.
2. Kiinnitä asiakirjansyöttölaiteen kaapeli sille tarkoitettuun porttiin skannerin takaosassa.
3. Kiinnitä kalvamateriaalisovittimen kaapeli sille tarkoitettuun porttiin skannerin takaosassa.
4. Liitä verkkalaite virtajohtaan ja kiinnitä johta skanneriin. Kiinnitä virtajohta ylijännitesuojaan tai maadoitettuun pistarasiaan. Skanneri käynnistyy.

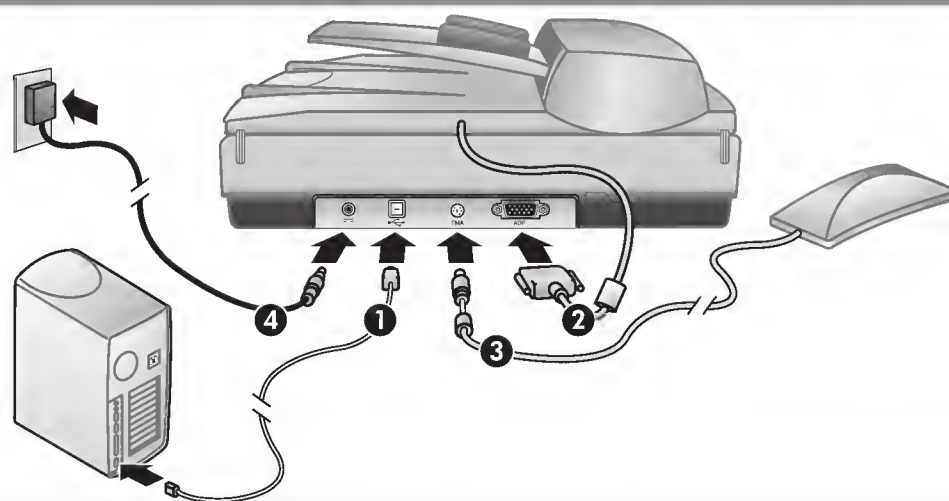

#### 4. Skannaa.

1. Aseta alkuperäiskappale automaattiseen asiakirjansyöttölaiteeseen skannattava puoli ylöspäin tai skanneriin skannattava puoli skannerin lasia vasten kahdistinmerkin asoittamaan kahtaan.
2. Paina asianomaista painiketta ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

##### Skannerin painikkeet

- Skannaa asiakirja** - Skannaa ja lähettää tekstiasiakirjat valittuun kohteeseen.
- Skannaa kuva** - Skannaa ja lähettää valokuvat ja kuvat HP Image Zone-ohjelmistasta.
- Tallenna asiakirjat** - Skannaa alkuperäisen asiakirjan mustavalkoisena ja tallentaa sen kiintolevylle tai CD-levylle.
- Sähköposti** - Skannaa kahteen käyttämällä sähköpostille optimoituja asetuksia ja lähettää skannatun kohteen sähköpostiohjelmaan (jos ohjelmaa tuetaan).
- Kopioi** - Skannaa kuvan ja lähettää sen tulostimeen tulostusta varten.

**Lisätietoja skannauksesta on käyttöoppaassa (painettu tai CD 1) ja käytönaikaisessa ohjeessa.** Voit käyttää CD-levyllä olevaa käyttöapasta etsimällä CD 1:n, valitsemalla kielihakemiston ja valitsemalla pdf-tiedoston.



### Dansk

#### 1. Kontroller indholdet i kassen

- A. Scanner med automatisk dokumentfører (ADF - Automatic Document Feeder)
- B. USB-kabel
- C. Strømkabel og ledning
- D. Brugervejledning (trykt eller på cd 1)
- E. Opsætningsplakat
- F. Garantiark
- G. Fire eller flere cd'er (afhængigt af land/område)
- H. Adapter til transparent materiale (TMA) til scanning af dias og negativer
- I. Renseklud til automatisk dokumentfører

#### 2. Installer programmet

1. Luk alle programmer.
2. Isæt cd 1 til Windows eller Macintosh, og følg vejledningen på skærmen.

**Windows:** Gør følgende, hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk: Klik på **Kør** i menuen Start, og skriv: **D:\setup.exe** (hvor D er bogstavet for cd-drevet).

**Macintosh:** Dobbeltklik på installationsikonen på cd'en.

**Bemærk:** Cd 2 (kun Windows) indeholder yderligere software. Følg vejledningen på skærmen for at finde ud af, hvilken software du skal installere.

#### 3. Tilslut skanneren og tilbehøret i den viste rækkefølge

1. Tilslut USB-kablet mellem skanneren og computeren.
2. Sæt ADF-kablet i det tilhørende stik bag på skanneren.
3. Sæt TMA-kablet i det tilhørende stik bag på skanneren.
4. Sæt strømkablet og ledningen sammen, og slut det til skanneren. Sæt ledningen i et strømudtag eller en stikkontakt med jord. Skanneren tændes.

#### 4. Sådan udføres en scanning

1. Anbring originalen med forsiden opad mod ADF'en eller nedad mod skannerens glasplade som angivet af referencemærket.
2. Tryk på den relevante knap, og følg vejledningen på skærmen.

##### Scannerknapper

- Scan dokument** - Scanner og sender tekstdokumenter til den valgte destination.
- Scan billede** - Scanner billeder og grafik til HP Image Zone-programmet.
- Scan til fil** - Scanner originaldokumentet i sort/hvid, så det kan gemmes på disk eller cd.
- E-Mail** - Sender det scannede til dit e-mail-program (hvis det understøttes) med indstillinger, der er optimeret til e-mail.
- Kopier** - Sender det scannede til en printer.

**Der er flere oplysninger om scanning i brugervejledningen (trykt eller på cd 1) eller i online Hjælp.** Hvis du vil have adgang til brugervejledningen på cd'en, skal du gennemse cd 1, vælge mappen med dit sprog og klikke på pdf-filen.

### Tuotetuki

- Sivustosta [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) saat asiakastukea.
- Sivustaista [www.shopping.hp.com](http://www.shopping.hp.com) (vain Yhdysvalloissa) tai [www.hp.com](http://www.hp.com) (kaka maailmassa) voit tilata HP:n lisälaitteita, tarvikkeita ja tuotteita.

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

(vain Yhdysvalloissa) [www.shopping.hp.com](http://www.shopping.hp.com) (kun USA)  
(koko maailmassa) [www.hp.com](http://www.hp.com) (resten af verden)

### Produktsupport

- [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) for kundesupport
- [www.shopping.hp.com](http://www.shopping.hp.com) (kun USA) eller [www.hp.com](http://www.hp.com) (resten af verden) for bestilling af ekstraudstyr, forbrugsvarer og produkter fra HP



L1940-90106

